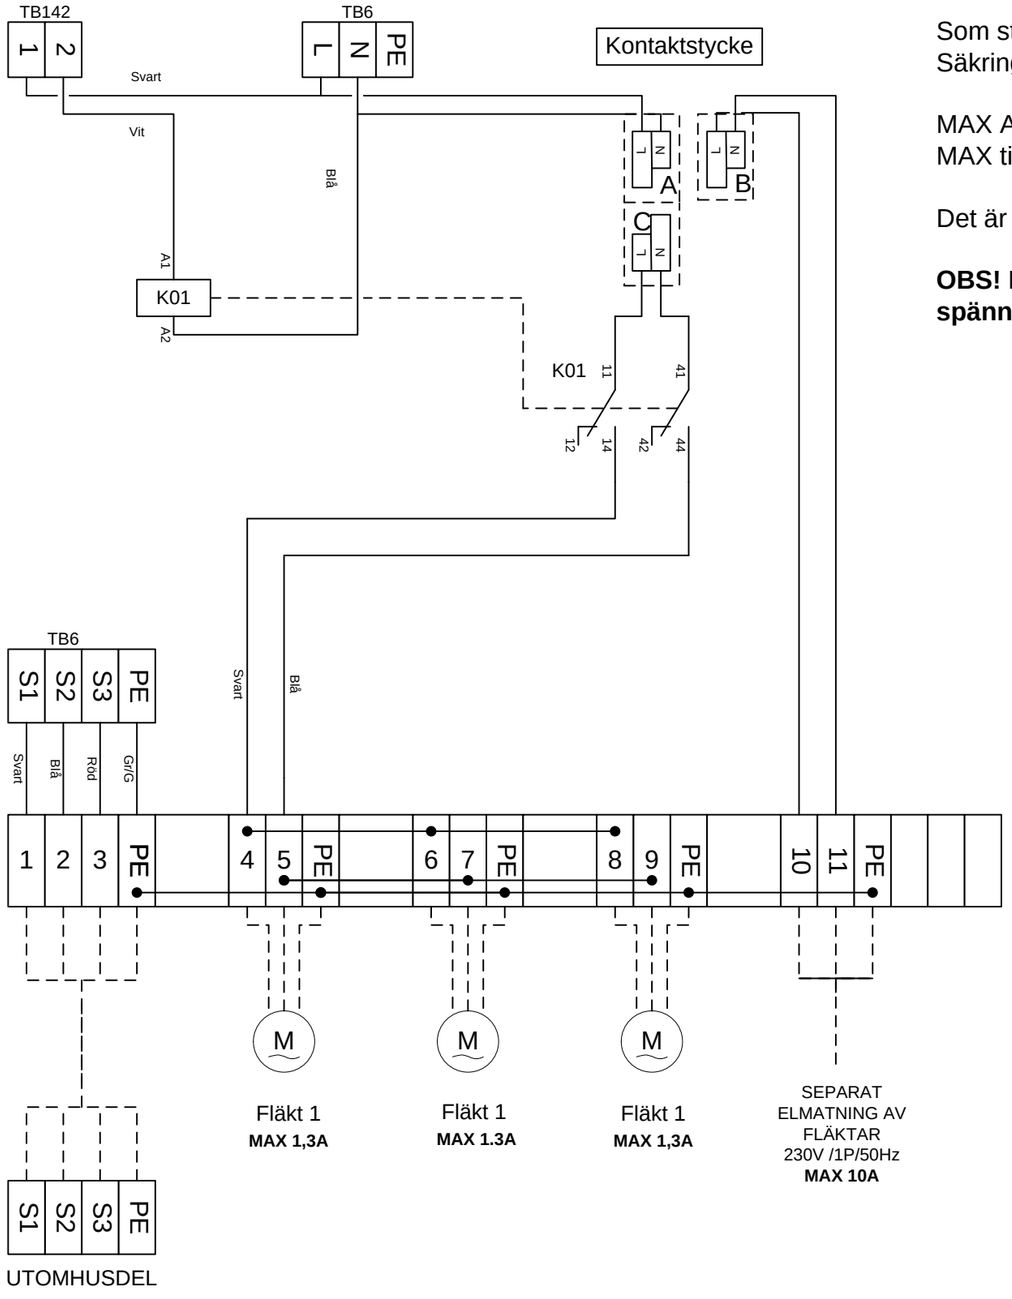


Som standard Levereras **PAC IF EP** med matning från utomhusdelens kommunikationskabel (S1,S2)
Säkringen finns i utomhusdelen, och är på 6.3A (adapter A+C är kopplade i PAC IF EP)

MAX Ampere per inkopplad fläkt är 1,3A när samtliga anslutningar ändvänds (3 styck).
MAX tillsammans inkopplade fläktar 4.0A

Det är viktigt att kontrollera så att startströmmar ej påverkar max rekommenderad MAX avsäkring

OBS! Eftersom det kan förekomma matning från två olika källor kan det finnas risk för främmande spänning. Tillse att utrustningen är spänningslös innan ingrepp.

Rev.	Ant.	Revidering avser	Sign.	Datum


PAC IF EP V1.0

Ritad av:	Konstr. av	Granskad av:
VG	AN	MB

STANDARD

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Datum:	Ritning nr:	Rev:
2016-11-28	1	

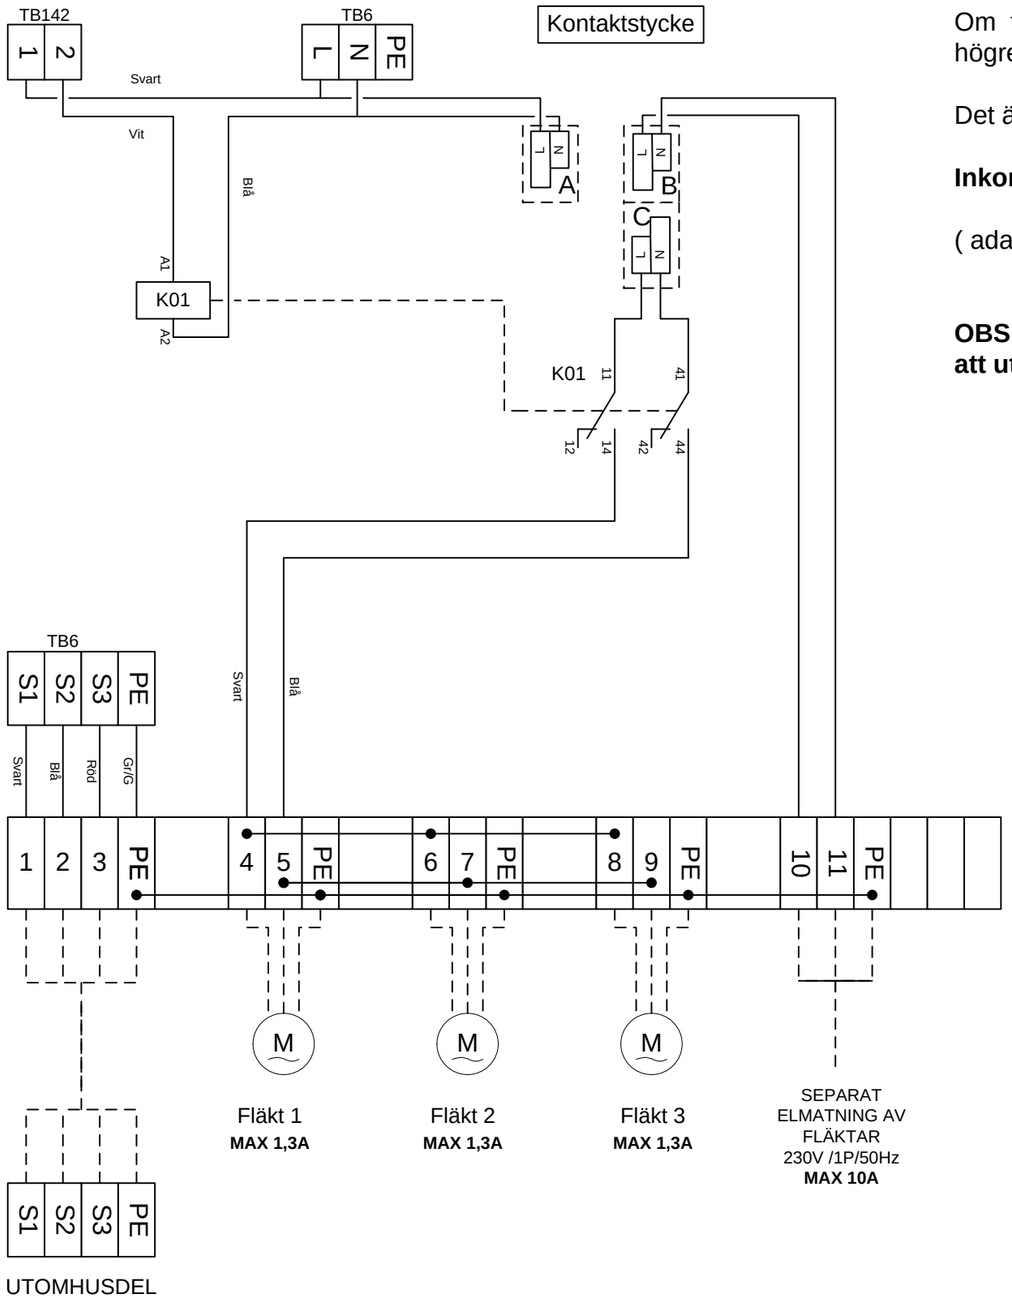

Om fläktar har högre Ampere per inkopplad fläkt än 1,3A när samtliga anslutningar ändvänds (3 styck), eller tillsammans högre än 4.0A, måste separat matning användas.

Det är viktigt att kontrollera så att startströmmar ej påverkar max rekommenderad avsäkring

Inkommande matning läggs in på plint 10 ,11, PE

(adapter B+C är kopplade)

OBS! Eftersom det kan förekomma matning från två olika källor kan det finnas risk för främmande spänning. Tillse att utrustningen är spänningslös innan ingrepp.

Rev.	Ant.	Revidering avser	Sign.	Datum


PAC IF EP V1.0

Ritad av:	Konstr. av	Granskad av:
VG	AN	OP

SEPARAT MATNING FLÄKTAR

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Datum:	Ritning nr:	Rev:
2016-11-25	1	

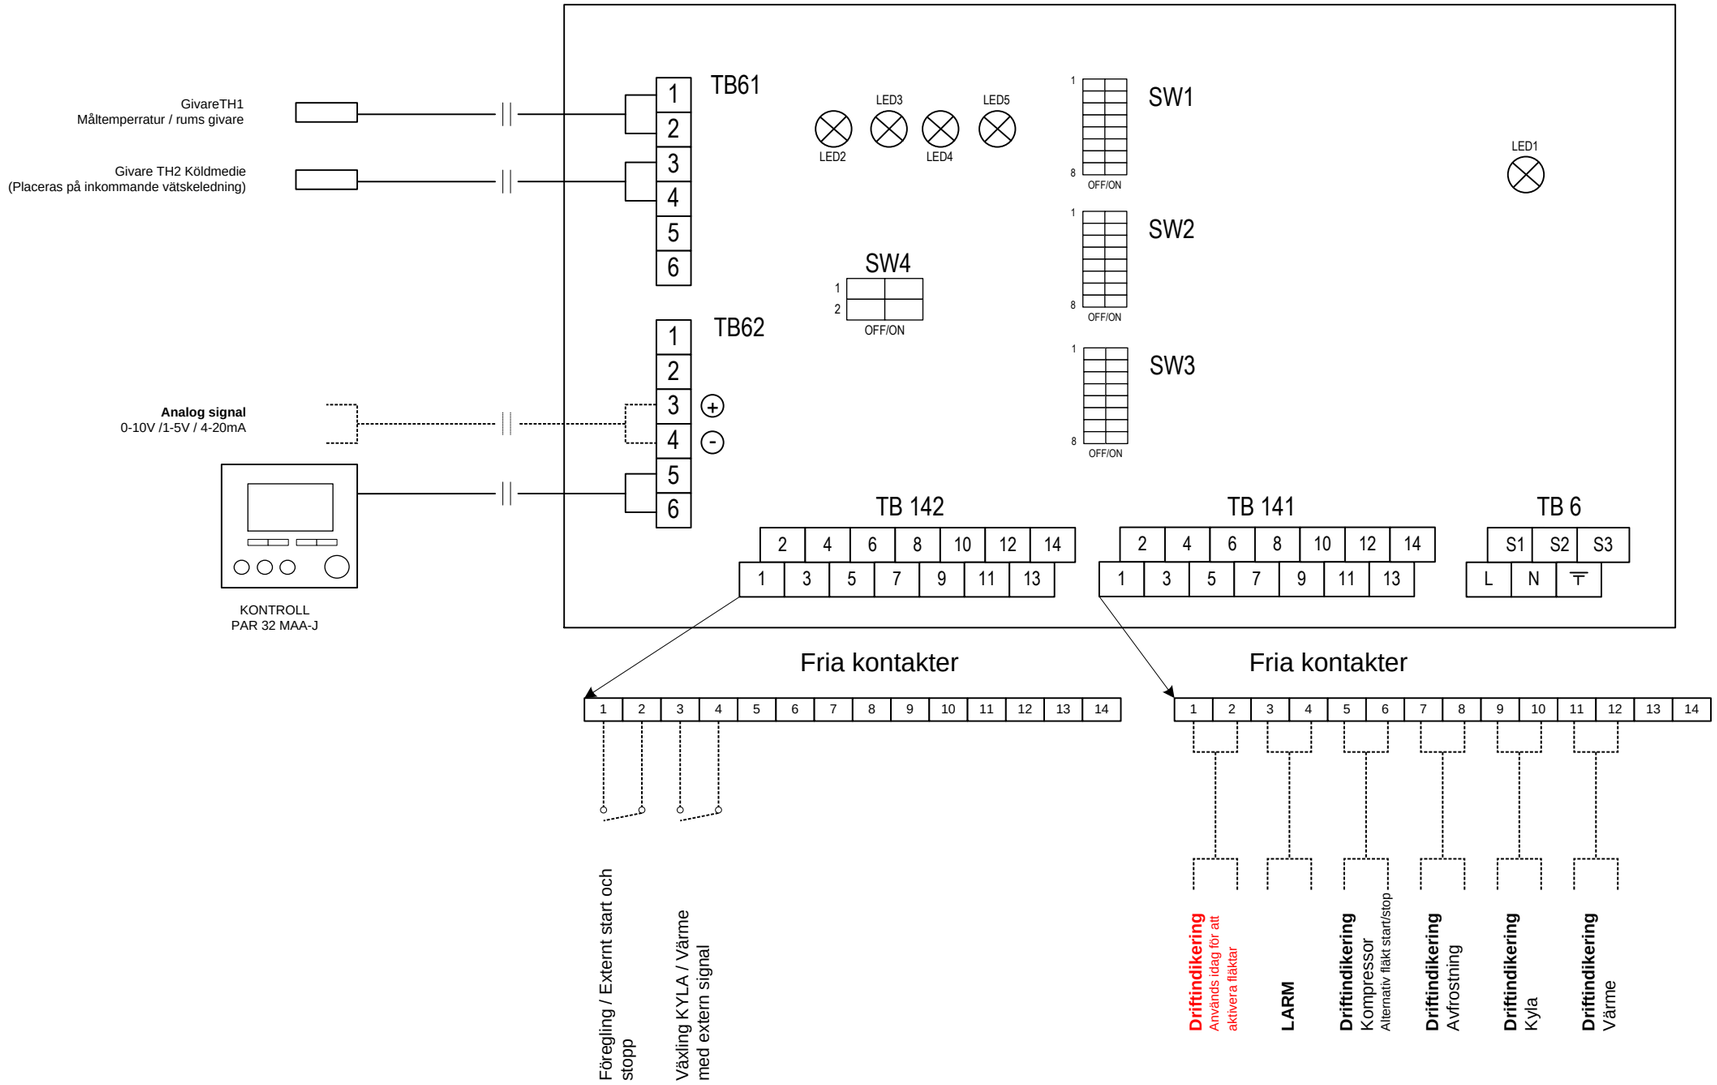

Rev.	Ant.	Revidering avser	Sign.	Datum

PAC IF EP V1.0

Ritad av:	Konstr. av	Granskad av:
AN		MB

Kretskort i PAC IF EP

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Datum:	Ritning nr:	Rev:
2016-11-25		